



"Vaadake peeglisse parima valguse käes."



ARTALO

LED valgustusega
standardised peeglid

Manuaal/paigaldusjuhhis

Sisukord

Parameetrid.....	2
Mida veel vajate?.....	3
Ohutusteade.....	4
Enne kui alustate kokkupanekut.....	5
Paigaldus.....	6
Puurimine.....	7
Peggli riputamine ja juhtmed.....	8
Puhastamine ja hooldus.....	10

1

Parameetrid



LED värv	· Basic LED: 6000K, 4500K, 3000K · Power LED (COB): 6000K, 4000K, 3000K · Philips LED: 6500K, 4500K, 3000K · Dual color (CCT COB LED): 2700–6500K · RGB+CCT (COB)
Energiaklass	A++
Valguse intensiivsus	· Basic LED: 950–1020 lm (vastavalt LED-i värvile) · Power LED (COB): 1300 lm · Philips LED: 2000 lm · Dual color (CCT COB LED): 1200–1300 lm (vastavalt LED-i värvile) · RGB+CCT (COB): 1200–1300 lm (vastavalt LED-i värvile)
LED diodide arv	· Basic LED: 120/m · Power LED (COB): 480/m · Philips LED: 70/m · Dual color (CCT COB LED): 608/m · RGB+CCT (COB): 840/m
Toiteallikas	230V
Toiteallika sisendpinge	230V AC
Toiteallika väljundpinge	12–24 V DC (vastavalt LED-i tüübile)
Komplekti kuuluvad	Kinnitusseadmed
Tarbimine	9,6–18 W/m (vastavalt LED-i tüübile)
Kaitsetase	· IP54 (vastavalt konfiguratsioonile) · Philips LED: IP20
Klaaspaneeli paksus	4 mm
Peegli paksus	28 mm
Garantii	2 aastat

2

Mida
veel vajate?



- ① Pliiats
- ② Mõõdulint või joonlaud
- ③ Lood
- ④ Tüüblid
- ⑤ Konksud (kaasas)
- ⑥ Puur ja tangid
- ⑦ Puur otsaga



· Peggli on soovitatav paigaldada vähemalt kahe inimesega.

Juhiste järgimata jätmine võib põhjustada kahjunõude tagasilükkamise.

3

Ohutusteade



Ettevaatlik, klaas!

Olge paigaldamise ajal peegli servade ja nurkade suhtes ettevaatlik. Eemaldage kaitselemendid alles pärast paigaldamist.



Habras!

Peegel on habras. Soovitame seda paigaldada vähemalt kahe täiskasvanuga.



Tuleoht!

LED valgustuse pikaaegne ühtlane kasutamine võib LED riba väga kuumaks muuta. Ärge jätke tuleohtlikke objekte peegli lähedale. Valgustusega peegleid võib paigaldada ainult mittesüttivale pinnale või pinnale, millel on madala leegi leviku väärtus.



Põletuste oht!

Ärge puudutage valgustust, see võib olla väga kuum.



Kõrgepinge!


On oluline, et elektrijuhtmetiku töid teostaks kvalifitseeritud inimene.

4

Enne kokkupaneku alustamist

Ärge asetage peeglit kõvale pinnale, sest see võib saada kahjustatud. Asetage see alati pehmele pinnale.

- ① Pange peegel ettevaatlikult pehmele pinnale.
- ② Veenduge, et kõik teie tellimuse komponendid oleksid saadetises.
- ③ Asetage peegel pehmele pinnale, näiteks rätiku peale.
- ④ Eemaldage peegli nurkadest kaitselemendid ja kontrollige, et peegli nurgad poleks kahjustatud.
- ⑤ Eemaldage kaitsekile ja kontrollige, et peegli pind poleks mingil viisil kahjustatud.
- ⑥ Kontrollige peeglit kahjustuste osas.

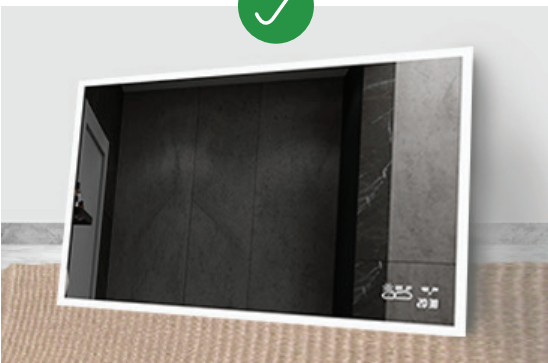

Kahjustuse korral võtke meiega ühendust. Ärge paigaldage kahjustusega peegli. Pärast nurkade ja peegli pinna kontrollimist pange kaitssed tagasi. Eemaldage need alles pärast peegli paigaldamist seinalle.

5


Paigaldus

Seinal olevate
joonistatud punktide
vaheline mõõde peab
vastama peegli
liimitud tugikonksude
mõõtmetele.

- ① Esmalt mõõtke peegli tagaküljele liimitud kahe käepideme vaheline kaugus.
- ② Kontrollige seinal tehtud aukude
märke(puurimiskoht) ja kontrollige,
kas vahemaa nende vahel
on sama, mis käepidemete vahel.
- ③ Kontrollige, kas puuri augu
asukohtadest ei jookse välja
vett ega seal poleks torusid
või juhtmeid. Kui seinal on
takistus, siis valige teine
paigalduskoht.

**! Riputage peegel ainult
selleks ettenähtud
konksudele.**

**! Ärge riputage peeglit
mööblile ega lakke.**

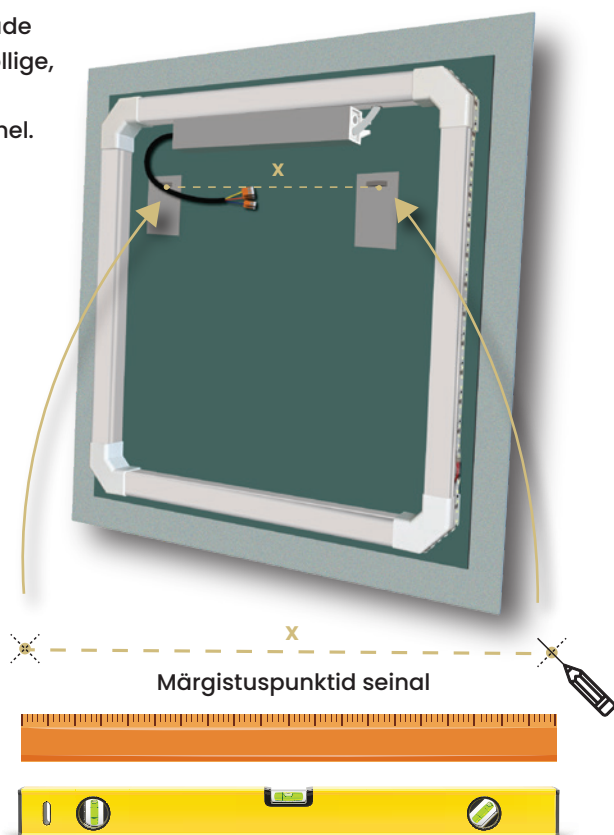




6

Puurimine

Mida vajate:

- Puuri ots 14 mm
- Tüübel 14 mm
- L-kujulised konksud

- ① Puurige märgistatud kohtades seinad augud ja sisestage tüüblid.
Kui puurida kipsplaati, kasutage selle jaoks spetsiaalseid tüübleid (ei kuulu komplekti).
- ② Keerake konksud tüüblitesse nii, et kõver osa oleks seinast umbes 30 mm kaugusel.

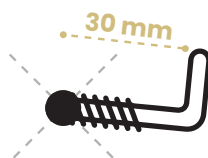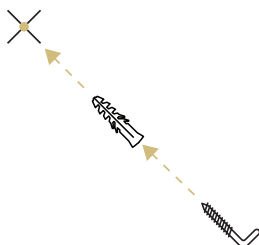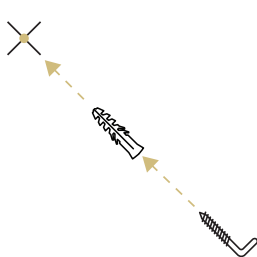

7



Peegli riputamise ja juhtmed

Juhtmestik

**! Elektriga töötades on oluline jälgida
ohutuspõhimõtteid ja protseduure.**

- Enne peegli ühendamist kontrollige ettevaatlikult peegli tagaküljel asuvat energiasilti. Toiteallikas peab vastama sildil olevale teabele.


! Ainult kvalifitseeritud inimene tohib peeglit ühendada.

- Peegli valgusallikas ja muud komponendid ei ole vahetatavad.
- Komplekt ei sisalda klemmiplokki.
- Vooluring, millega peegel on ühendatud, peab olema varustatud jääkvoolu seadmega (RCD).

- ① Enne peegli ühendamist elektrivarustusse lülitage kaitsmed välja.
- ② Ühendage klemmiplokki.
- ③ Lülitage kaitsmed sisse.

Riputamine

- ① Veenduge, et peegel oleks konksudele õigesti paigaldatud.
- ② Seejärel riputage peegel aeglaselt seina.
- ③ Kui peegel on riputatud, saate ülejäänud kaitseelemendid peegli pinnalt ja nurkadest eemaldada.

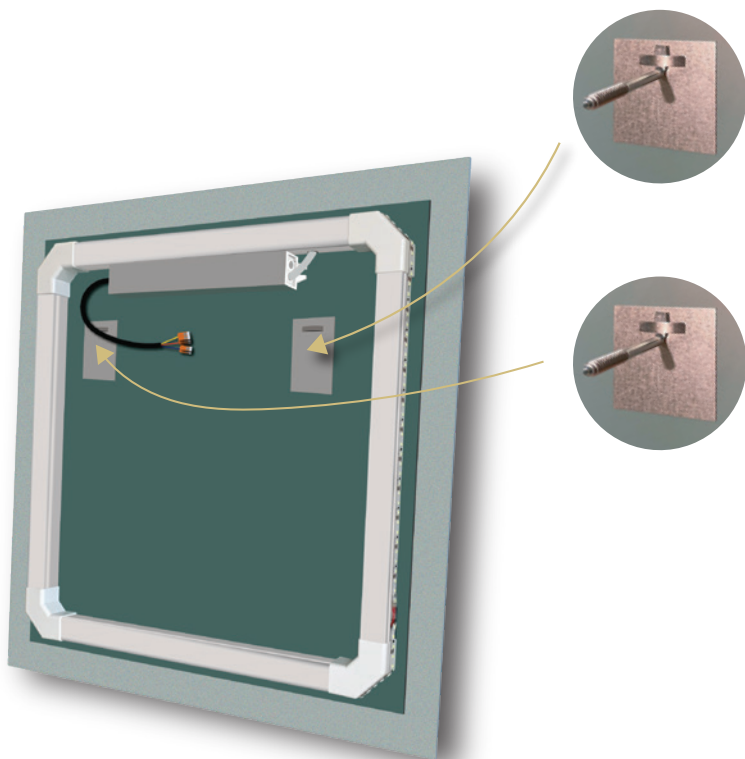

8

Puhastamine ja hooldus

- ① Kaitsekile jääkide eemaldamiseks peeglist kasutage lahustit.
- ② Klaaspindade igapäevaseks hoolduseks kasutage ainult selliseid tooteid, mis on mõeldud selleks otstarbeks, või mikrokiudkangast.
- ③ Ärge puhastage klaasi agressiivse (silikooni- või happeliste) puhastusvahenditega, mis võib klaaspinda kahjustada.



Kõik selle sümboliga tähistatud tooted on jäätme- ja elektroonikaseadmed (WEEE vastavalt direktiivile 2012/19/EL). Viies oma jäätmed valitsuse või kohaliku omavalitsuse määratud jäätme- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti, et neid saaks taastöödelda, kaitsete inimeste tervist ja keskkonda. Nõuetekohane kõrvaldamine ja ringlussevõtt aitab vältida keskkonna ja inimeste tervisele võimalikku negatiivset mõju. Selliste kogumispunktide asukoha ja tingimuste kohta lisateabe saamiseks pöörduge oma paigaldaja või kohaliku omavalitsuse poole.

Täname,
et valisite meie toote.



Artalo design s.r.o.

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Tšehhi Vabariik

Ettevõtte registreerimisnumber: 10888560

KMKR: CZ10888560

E-mail: info@artalo.ee

www.artalo.ee